

MANUAL DE INSTALAÇÃO DE PORTAS SANFONADAS DE PVC

1º PASSO




Corte o trilho 1mm menor que a medida "L". Corte os batentes 25mm menores que a medida "H".

2º PASSO



Fure ao mesmo tempo o centro do trilho e do vão com broca nº 5 mm, fixe o parafuso sem apertá-lo completamente.


3º PASSO

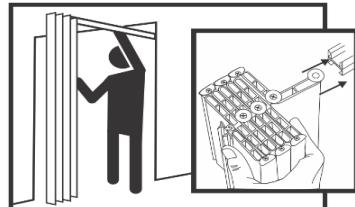

Passe vaselina na parte inferior do trilho. Gire o trilho para encaixar os pinos de sustentação da porta sanfonada.


IMPORTANTE: NESTE PASSO ESCOLHA O LADO DE ABERTURA DA PORTA.

4º PASSO

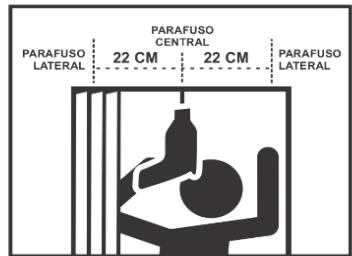

Fure as extremidades do trilho e do vão e fixe os parafusos laterais com 22 cm a partir do centro.

5º PASSO

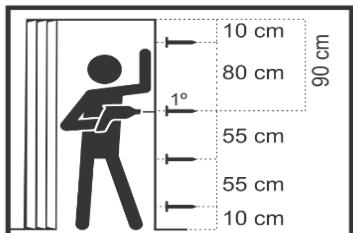


Instale os batentes com 4 pontos de fixação iniciando pelo parafuso central (90 cm de cima p/ baixo). Para os demais pontos siga a figura.

6º PASSO



Para fixação final (com a porta recolhida), pressione manualmente o engate inicial contra o batente, de cima para baixo até o seu completo encaixe.

7º PASSO

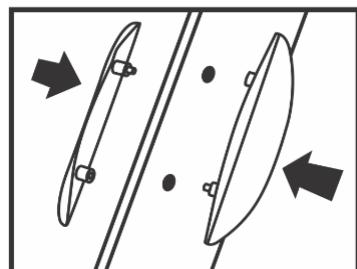


Encaixe os puxadores nos furos já existentes pressionando um contra o outro até o completo travamento.

8º PASSO



Fure a lateral do batente de PVC (broca nº 1,5mm) na altura desejada e parafuse a contra tranqueta

9º PASSO

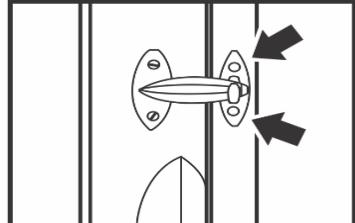

Com a porta fechada coloque a tranqueta na posição "fechado" e com isso defina os furos para sua fixação (broca nº 1,5mm).

CONTEÚDO

01 Estrutura Sanfonada


01 Trilho

02 Batentes

ACOMPANHA
KIT DE INSTALAÇÃO
COMPOSTO POR:

11 Parafusos com buchas

PARAFUSOS

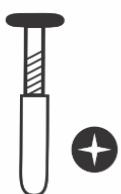

Fixação do trilho e batentes




Fixação do conjunto de tranqueta

01 Sachet de vaselina

02 Puxadores

01 Conjunto de tranqueta



CONJUNTO DE TRANQUETA

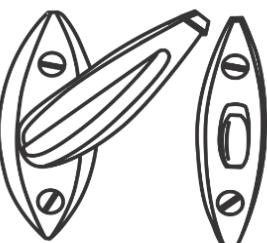

TRANQUETA

CONTRATRANQUETA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (Não Inclusas)

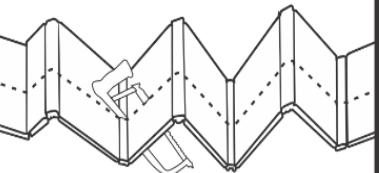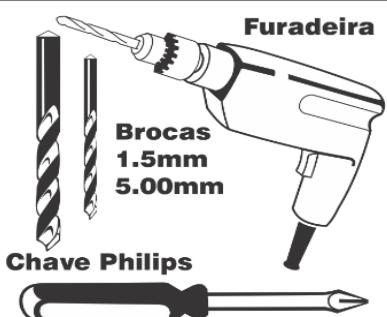

QUANDO NECESSÁRIO
DIMINUA A ALTURA
DA PORTA SANFONADA
SERRANDO-A NA PARTE
INFERIOR.

UTILIZE UMA SERRA
PARA CORTE DE METAIS.

IMPORTANTE: PERFIL COM DUPLA FUNÇÃO


TRILHO

PAREDE SUPERIOR



BATENTE

PAREDE LATERAL

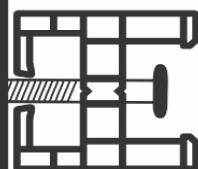

Batente: 2.075mm

Trilho: {
Porta de 600mm
Porta de 720mm
Porta de 850mm
Porta de 970mm}